

SUPRA

Руководство по эксплуатации

БЛЕНДЕР
BLS-550



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации блендера и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если блендер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Устройство прибора.....	4
Подготовка к эксплуатации.....	4
Эксплуатация прибора.....	4
Чистка и уход.....	5
Безопасная утилизация.....	5
Технические характеристики.....	5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

1. Перед подключением блендера проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства (указана в данном руководстве и на корпусе блендера) напряжению в электросети и мощности электрической розетки.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
4. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
5. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
6. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за сетевую вилку.
7. Запрещается погружать сетевой шнур, вилок или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
8. Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь корпуса блендера и воды;
 - немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
 - обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.
9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.
11. Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
12. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.

13. Не превышайте время непрерывной работы прибора, указанное в настоящем руководстве.
14. Не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом во время смешивания продуктов для того, чтобы предотвратить телесные повреждения или повреждения блендера.
15. Режущие кромки ножа остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
16. Если нож застрял, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите нож от продуктов, которые блокируют его движение.
17. Не касайтесь движущих частей устройства.
18. Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные производителем, может привести к несчастному случаю.
19. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
20. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

Время работы блендера не должно превышать 3 минут за одно включение. Между двумя циклами работы блендера необходимо делать перерыв на несколько минут, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.

Жидкости, особенно горячие, смешивайте в небольших количествах для того, чтобы предотвратить распыливание продуктов.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



- A. Колпачок
- B. Крышка
- C. Емкость для смешивания и измельчения
- D. Основание с двигателем
- E. Переключатель скоростей **0~4**
- F. Кнопка импульсного режима **PULSE**
- G. Ножи

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
2. Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что он правильно и полностью собран.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

СБОРКА

ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он выключен и отключен от электросети.



1. Установите емкость для смешивания и измельчения на основание с двигателем.
2. Поверните емкость против часовой стрелки до фиксации.
3. Положите продукты в ёмкость для смешивания. Следите, чтобы продукты не превысили отметку максимального уровня. Закройте крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Блендер не будет работать, если он собран не полностью или неправильно.

Крупные продукты порежьте на куски приблизительно 2 см или мельче.

Перед смешиванием продуктов дайте им остыть, если они горячие. Максимально допустимая температура продуктов составляет 80°C.

ПОРЯДОК РАБОТЫ


1. Когда блендер полностью собран, подключите вилку шнура питания к электрической розетке.
2. Переключателем скоростей установите подходящую скорость.
3. Для использования блендера в импульсном режиме нажимайте кнопку PULSE.

- Во время смешивания вы можете добавлять продукты в емкость, сняв колпачок крышки.
- По окончании работы переведите переключатель скоростей в положение 0 и отключите блендер от электросети.

ВНИМАНИЕ:

Время работы блендера не должно превышать 3 минут за одно включение. Между двумя циклами работы блендера необходимо делать перерыв на несколько минут, чтобы дать остыть двигателю.

РАЗБОРКА БЛЕНДЕРА

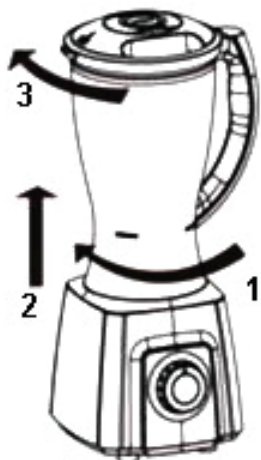

- Поверните емкость по часовой стрелке до фиксации.
- Снимите емкость для смешивания и измельчения с основания.
- Выньте продукты из емкости для смешивания. Будьте осторожны - лезвия очень острые. Не используйте для извлечения продуктов металлические предметы, которые могут повредить лезвия.

ЧИСТКА И УХОД

Очищайте блендер после каждого использования.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Сразу же (не допуская засыхания и не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем.

Отсек двигателя протрите мягкой влажной тканью.

Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

СПОСОБ БЫСТРОЙ ЧИСТКИ

- Наполните блендер наполовину водой и добавьте в него немного очищающего средства.
- Нажмите кнопку PULSE, удерживайте ее 1-2 секунды и отпустите. Повторите так 3-4 раза.
- Потом снимите чашу и промойте ее под струей воды.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать отсек двигателя в воду или мыть его под краном!

Режущие кромки ножа очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

Запрещается мыть любую часть блендера в посудомоечной машине.

ХРАНЕНИЕ

Высушите прибор и его части перед хранением.

Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Мощность: 550 Вт

Объем емкости для измельчения: 1,5 л

Вес в упаковке: 2,1 кг

Габариты упаковки: 197x192x422 мм



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сведения о сертификации:

№ ТС RU С-СН.ЭМ02.В.00077

Выдан ООО «СЕРТИФИКО»

Срок действия с 08.10.2015 по 07.10.2020

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

S/N:

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

